


Montagehandleiding voor composiet tuinhek

Voor u begint heeft u het volgende nodig:

- * Boormachine.
- * Boor 2.5 mm en 10 mm.
- * bithouder met een bitje.
- * 2 x steek of ringsleutel 13 mm

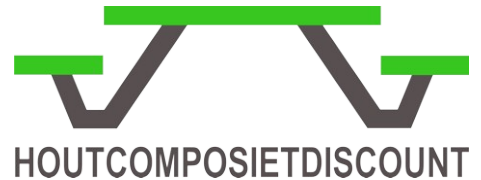

Het composiet tuinhek van 40 en 60 cm bestaat uit 2 dwars regels en een aantal composiet planken. Tuinhek 70 en 80 en 90 cm heeft 3 dwars regels en een aantal composietplanken

Om uw tuinhek te bevestigen d.m.v. Rvs montagehoeken dient u aan elke zijde een montage hoek te monteren door een gat van 10 mm te boren in het midden van elk dwars regel zodanig dat tussen het tuinhek en paal een ruimte is van 5 mm.

Zie foto



Nu kun je het tuinhek tegen de paal aanzetten en boor met een boortje 2.5 mm de gaatjes in de paal waar vervolgens de rvs schroeven komen.

Zorg ervoor als je de bout en borgmoer gaat vastzetten dat deze zodanig vast zit dat het tuinhek tussen de montagehoeken nog kan bewegen.

Hoogte van het hek ten opzichte van bovenkant paal is vrij te bepalen, ca 5 cm is een richtlijn.

Palen kunnen gewoon in de grond geplaatst worden. De vraag of u beton moet gebruiken is ook vrij te bepalen en ook afhankelijk van uw situatie. Tip: plaats een stuk stoeptegels of klinker onder de paal, in de grond tegen het weg zakken.

Plaatst u een poort aan een paal waar geen tegen hang is, dan is het raadzaam een stalen buis of ronde houten paal door de composiet paal te slaan voor extra versteviging.

Bij het niet na komen van deze handleiding vervalt alle recht op garantie.

Veel plezier met uw aankoop.